

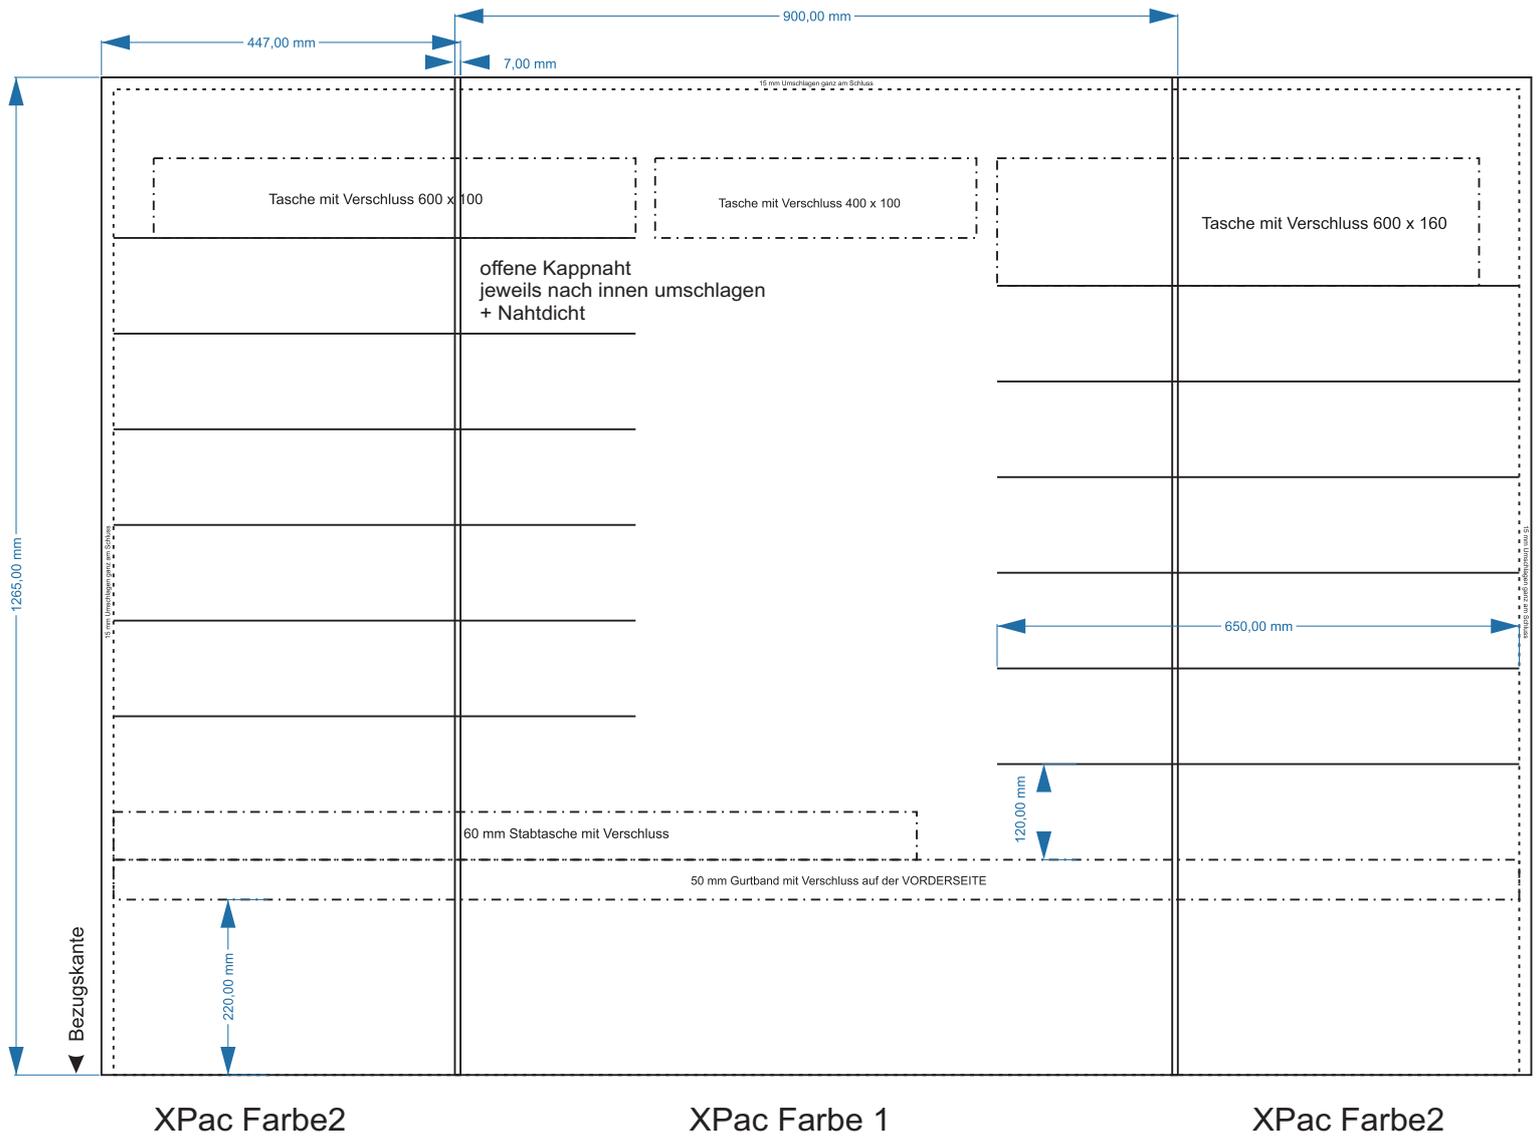



Drachentasche Richie




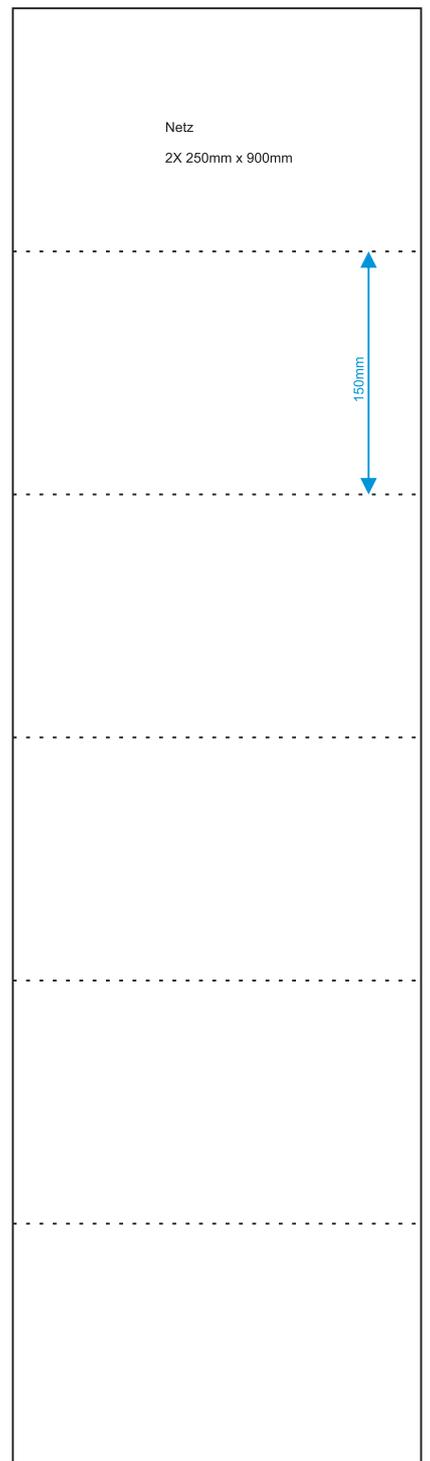


1. Stoffbahnen mit offener Kappnaht zusammennähen. Nähte mit Nahtdicht behandeln.
2. Anzeichnen laut Plan
3. Rundungen Verschlussseite mittels Schablone ausschneiden
4. Alle benötigten Teile ausschneiden und anzeichnen laut Plan
5. offene Kanten der Einschübe säumen
6. offene Kante vom Netz säumen
7. offene Kanten von Taschen und Deckeln säumen
8. auf Taschen Hakenband (Streifen mit Nettolänge der Tasche) aufbringen
9. auf Deckel je 3 kurze Streifen Flauschband aufbringen (li. /mitte / re.)
10. Außenkanten von Taschen und Deckeln mit 4mm Klebeband einmal umschlagen, offene Kanten nähen Rest (noch nicht)
11. kurze Ecken zusammennähen (so das Tasche bzw. Deckel sich ausformt)
12. Rundungen der Verschlussseite mit Einfassband säumen
13. **Vorderseite** Verschlüsse aus Gurtband an den 4 Stellen aufnähen (Nähte gehen von der Spitze der Rundung bis zum Ende der 50mm Versteifung aus Gurtband)
14. Handtrageschleufe und Befestigungen für Umhängegurt am 50mm Gurtband (Stellen lt. Plan) festnähen
15. **Vorderseite** Versteifungstasche für den Stab aus 50mm Gurtband mit Klettverschluss (Stelle lt. Plan) anbringen
16. alle Einschübe + Netze anbringen nähen. Es ist hilfreich das Netz mit Malerkrepp an den Nähten zu bekleben und die Nahtführung anzuzeichnen. Danach Taschen und Deckel annähen. Wenn möglich Kanten der Einschübe über die Taschen wg. Optik
17. Nähte soweit möglich zusammen fassen und mit Nahtdicht behandeln.
18. Den 15mm Umschlag vom XPac über die Netzkanten und sonstiges 2X umschlagen und Tasche an den geraden Kanten säumen


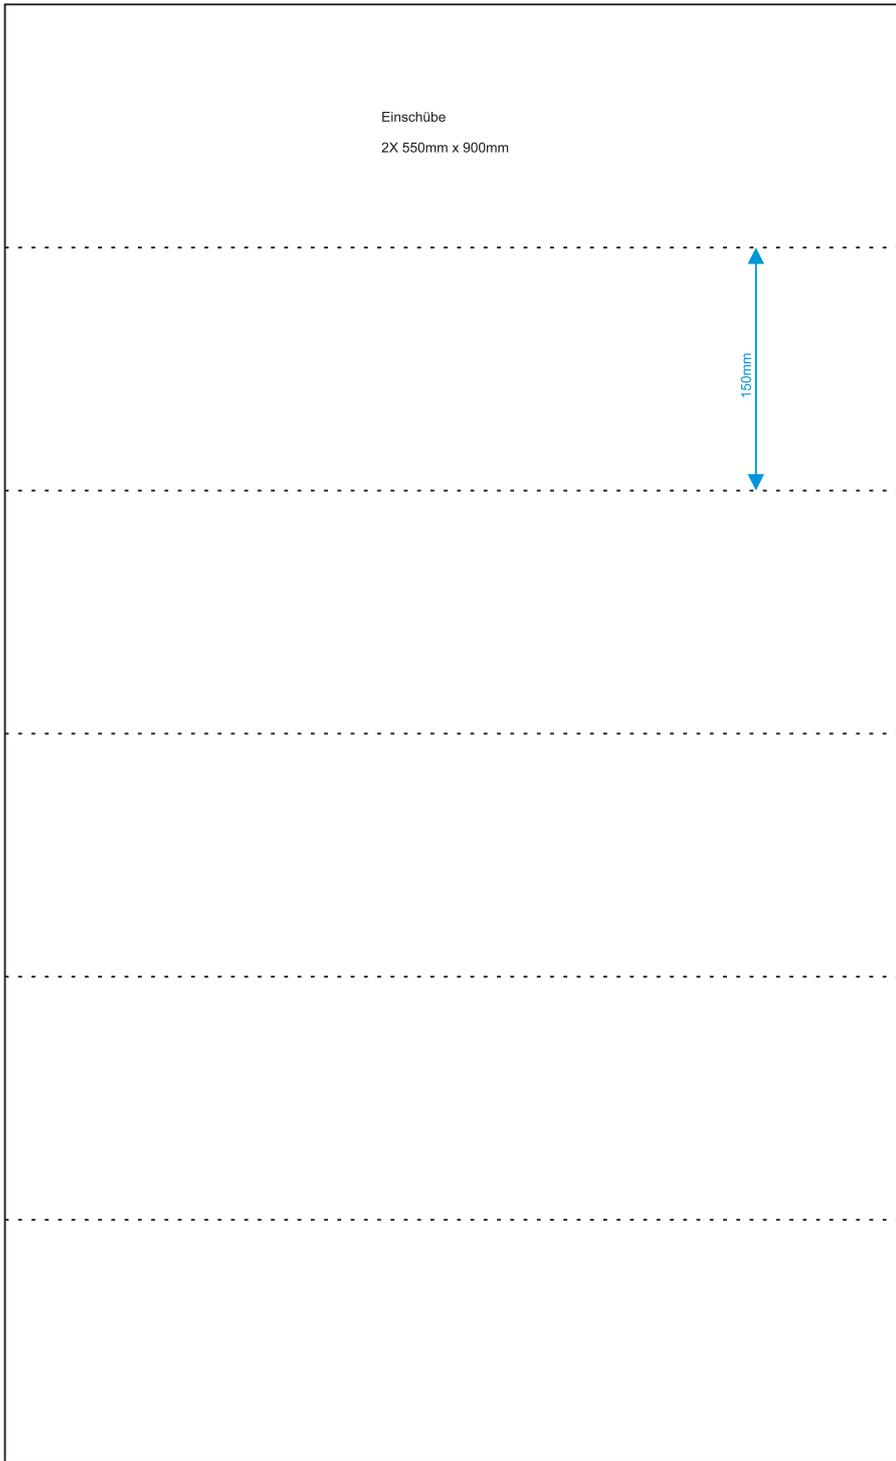




Für Einschübe und Taschen / Deckel Stoff mit 100-150g verwenden!

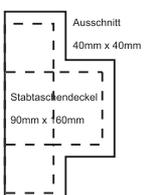

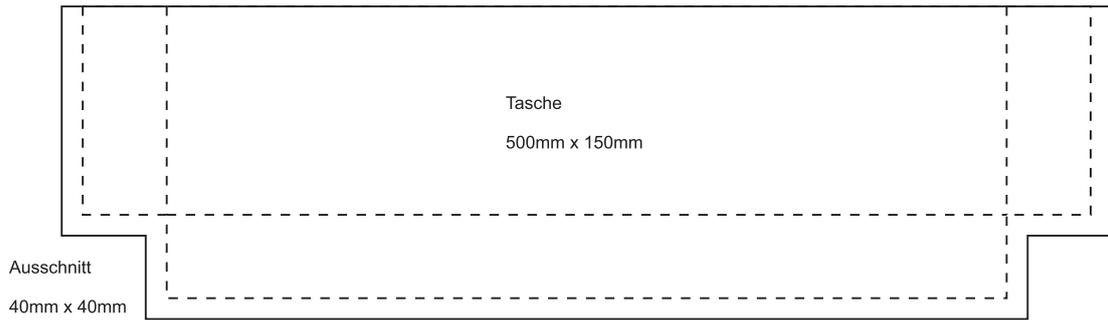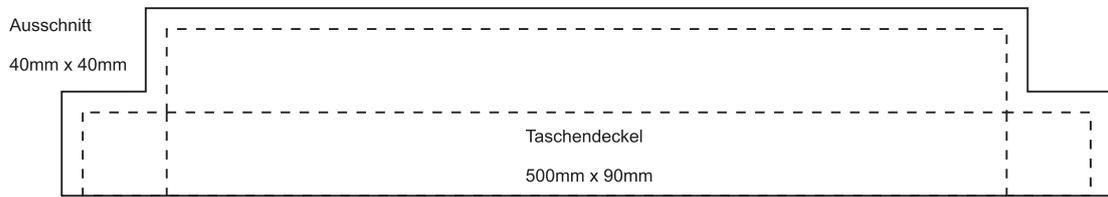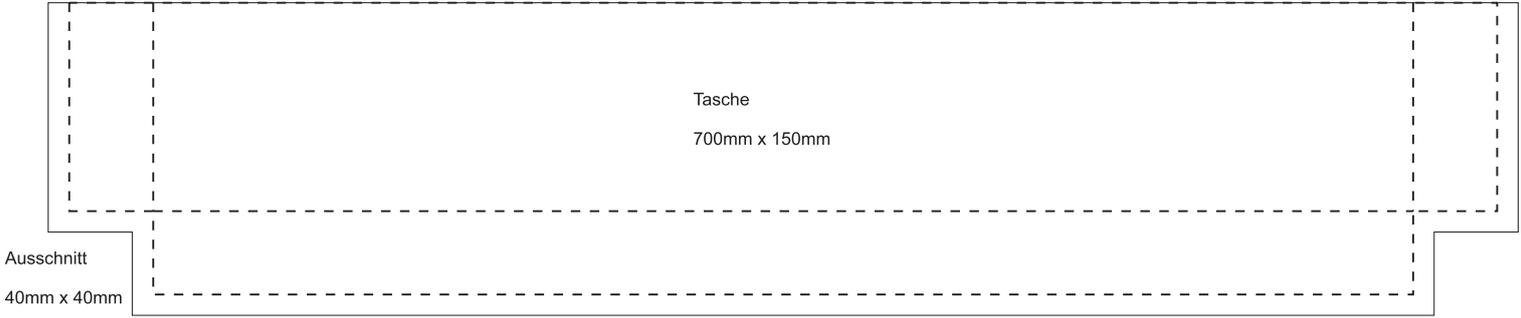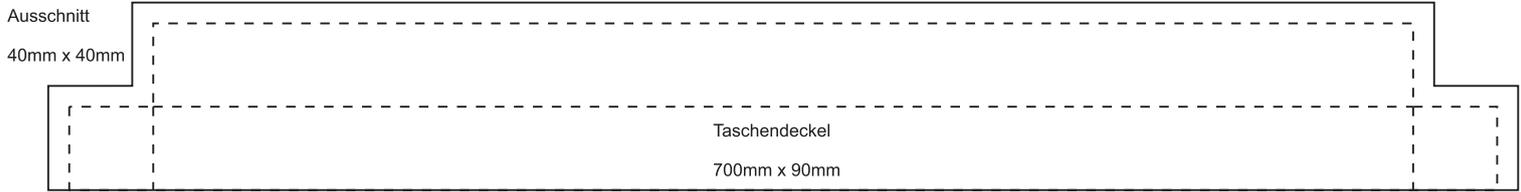


Für Einschübe und Taschen / Deckel Stoff mit 100-150g verwenden!

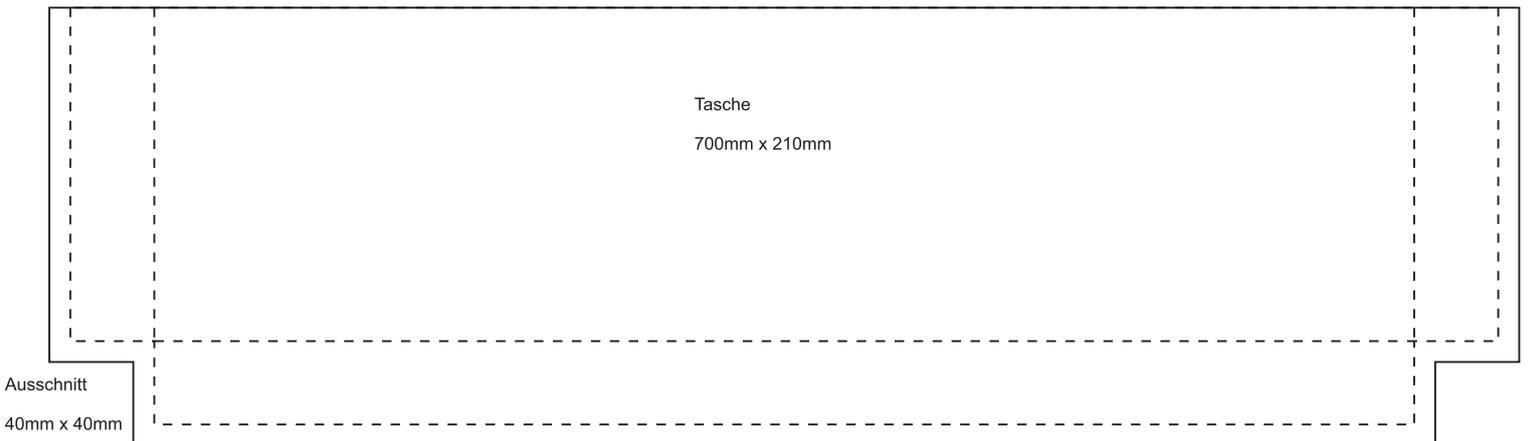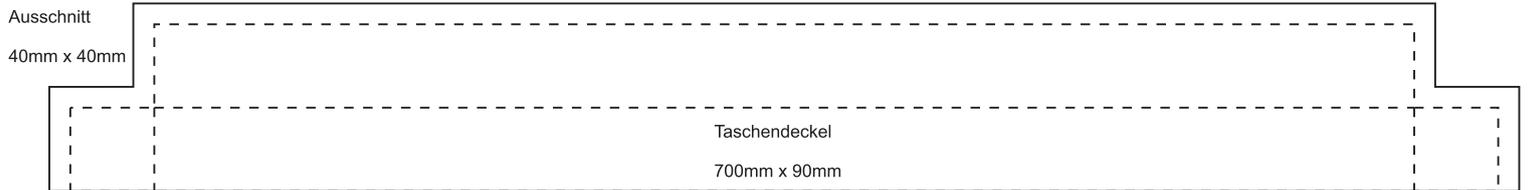

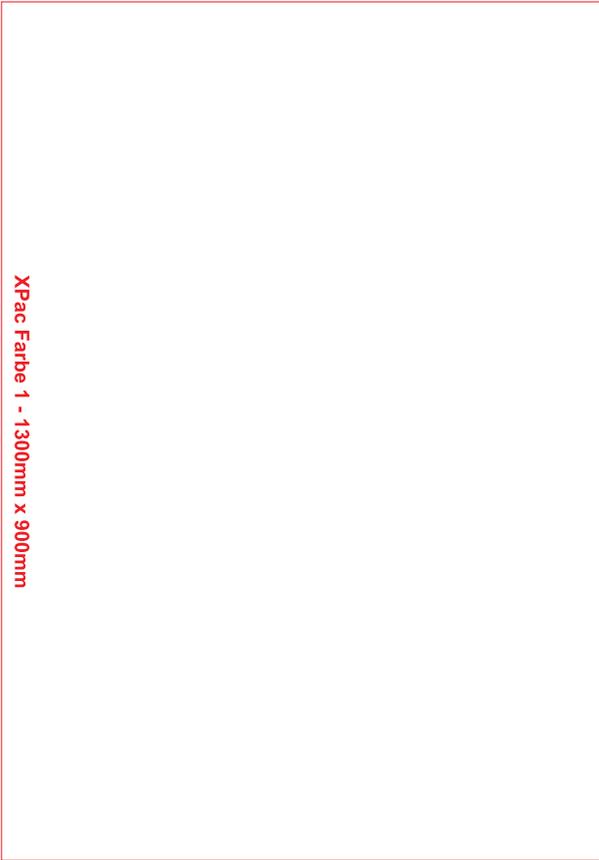

XPac Farbe 1 - 1300mm x 900mm

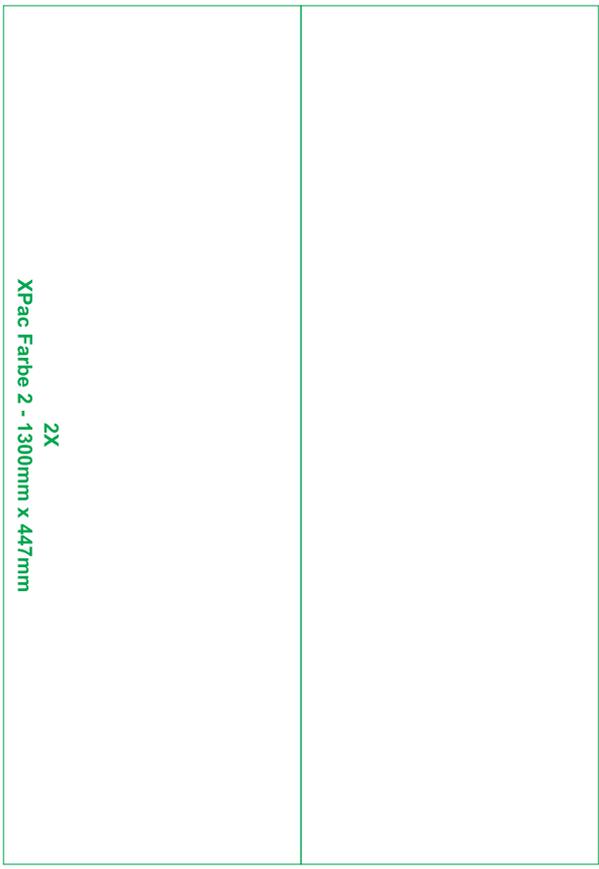

2X
XPac Farbe 2 - 1300mm x 447mm

Bahnbreite XPac 1370mm