



## Gesamtsegel ohne Saumzugabe

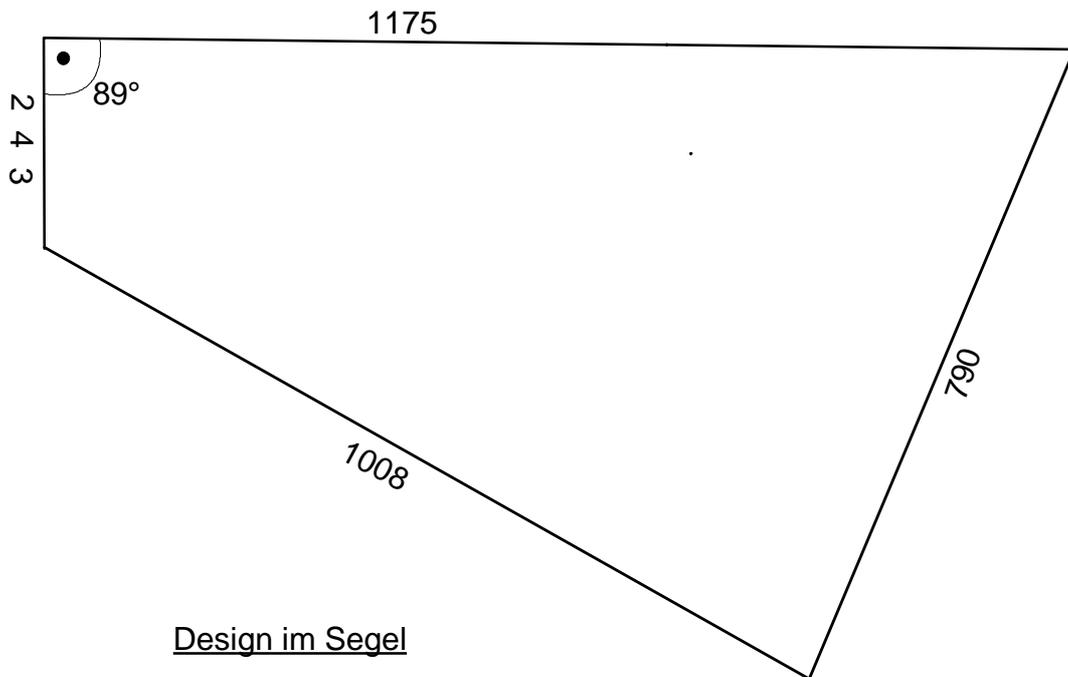

## Design im Segel

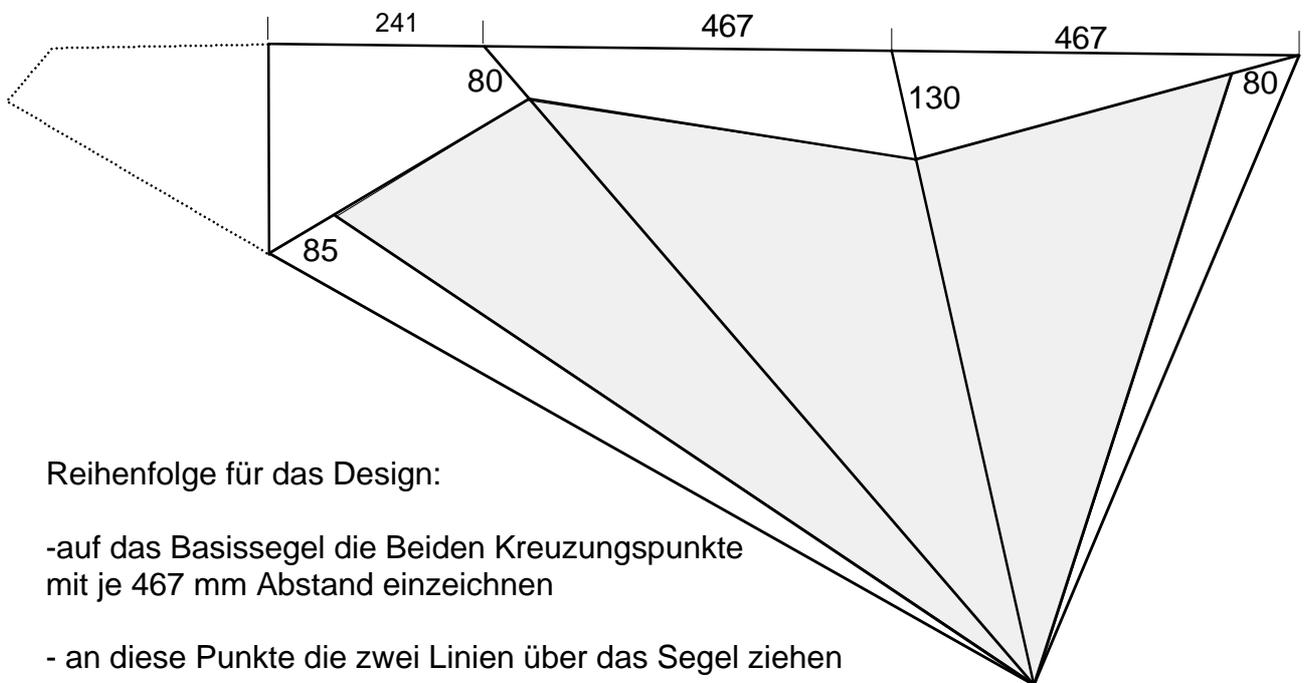

Reihenfolge für das Design:

- auf das Basissegel die beiden Kreuzungspunkte mit je 467 mm Abstand einzeichnen

- an diese Punkte die zwei Linien über das Segel ziehen

- Abstände 80 und 130 mm einzeichnen

- Querlinien ziehen

- schmale Außenbahnen mit 80 und 85 mm Abstand ziehen.

- Bei Verwendung des Designs für Mylar sind die grauen Teile ein Teil ohne Nähte!

Hinweise für die Erstellung der Segelteile:

- für den Einsatz von Mylar das Mittelteil spiegeln und ohne Naht in der Segelmitte arbeiten, kann man für komplettes Spinnakersegel auch so machen, kann jeder tun, wie er möchte.
- Saum-Zugaben: Schlepkkanten 10 mm, Oberkante 6 mm, zwischen den Segelteilen 10 mm
- bei Verwendung einer Segelmachernaht die Zugaben an die Breite des Klebebandes anpassen!
- Der Faserverlauf der Verstärkungsfäden im Spinnaker sollte möglichst senkrecht auf die Schlepkkanten (1008 und 790 mm) sowie auf die Oberkante des Segels verlaufen!